快意电梯

快意电梯股份有限公司

No.: SH20210525001

指定更改方案。

三、 因本公司生产电梯 30 余年，使用制动器型号较多，本函未涉及到的制动器，维保单位可将现场情况拍照反馈给我公司（控制柜铭牌、电动机铭牌、曳引机铭牌、制动器铭牌），由我公司专业技术人员给予专业技术指导。

四、禁止将制动器松闸扳手，在使用完毕后，应从松闸顶杆外拔卸下来（拆除前，应将顶杆复位），挂在机房“松闸扳手”标识指定位置。如图 5

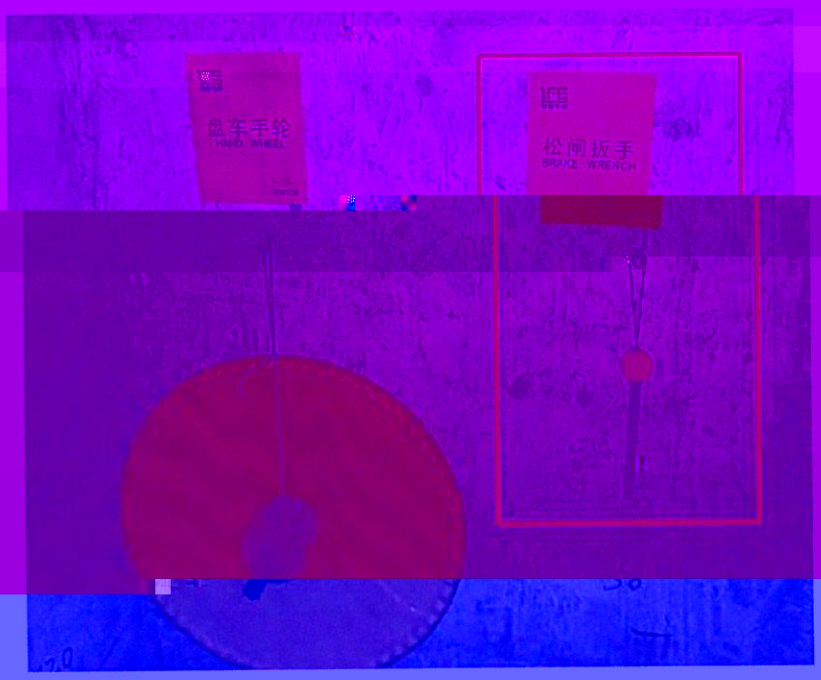


图 5

五、 以下无机房结构的制动器因设计有复位弹簧，不需要更换顶杆：


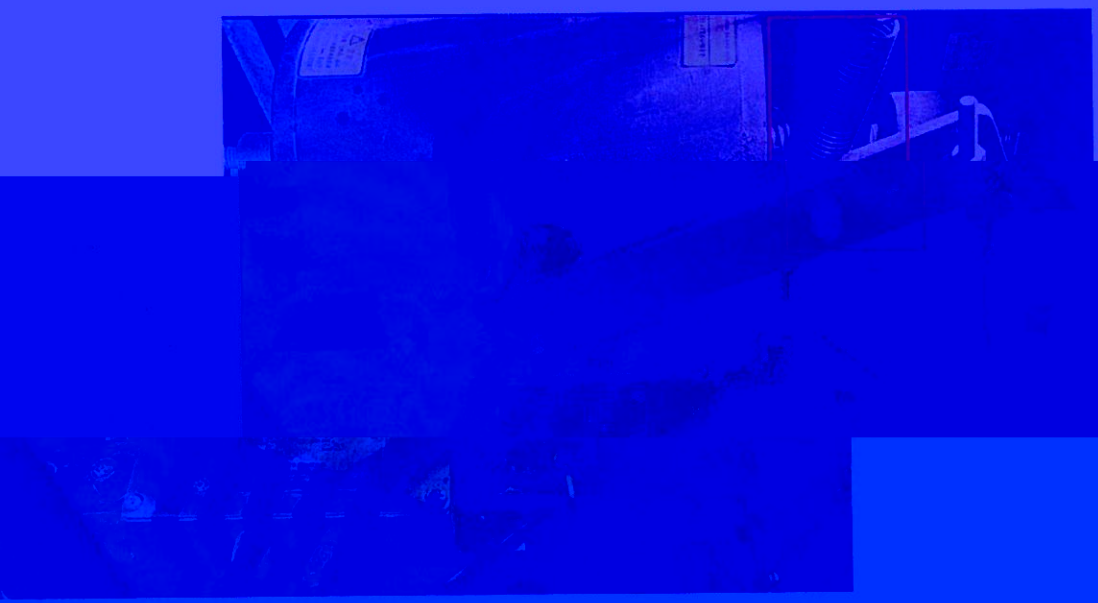


图 6

六、以下为意大利莎仕主机制动器，因带有自动复位弹簧，无需更换制动器顶杆，只需要进入快意电梯官网下载《莎仕主机制动器维护视频》进行定期维护保养即可。

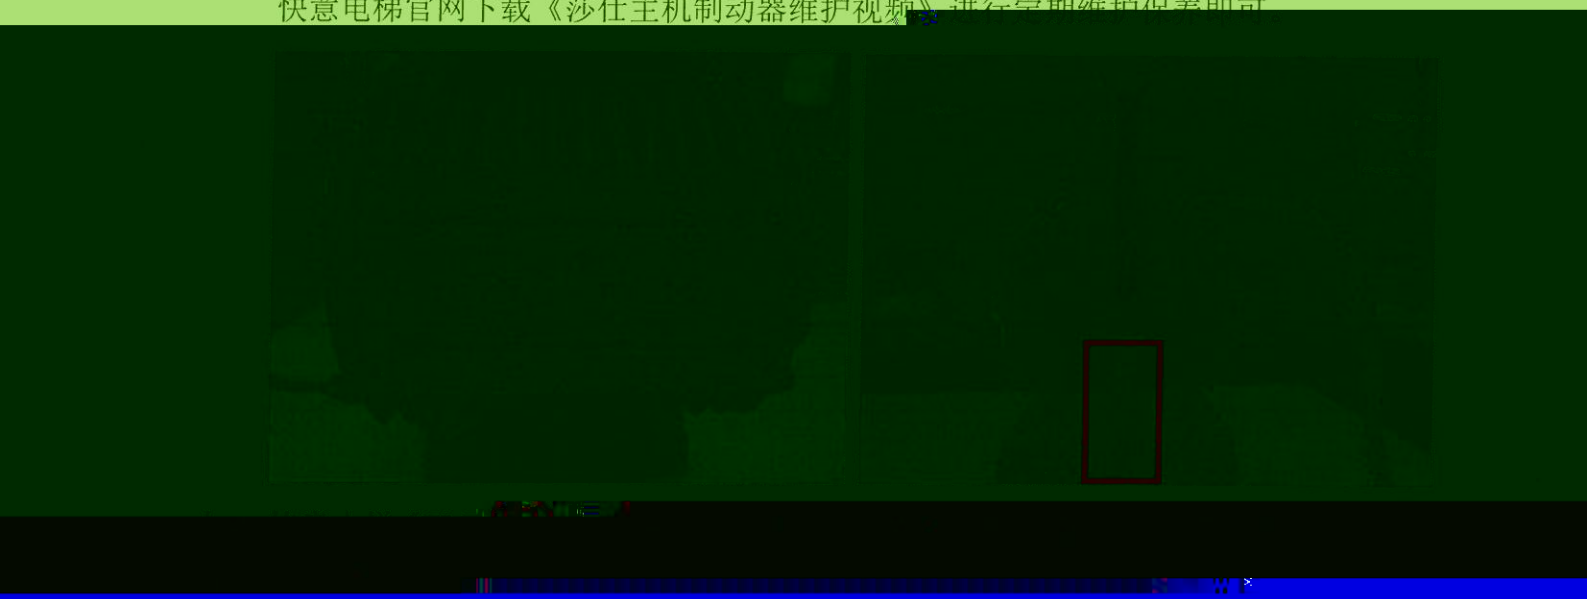

附件一：带限位装置的制动器

松闸顶杆限位原理说明